


# TISCHAUSZUG EINSTELLEN



## HÖHENVERSATZ ZWISCHEN PLATTE UND KLAPPEINLAGE

1. Ziehen Sie den Tisch auf soweit es geht.
2. An der Auszugsseite befindet sich die Entriegelungsstange. Lösen Sie die Mutter der Entriegelungsstange und verschieben Sie diese nach Bedarf nach oben/unten. Ziehen Sie die Mutter anschließend wieder fest.

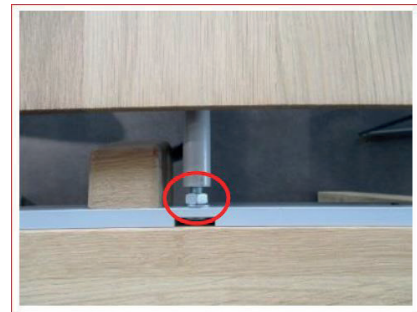

3. Auf der Unterseite der Klappeinlagen befinden sich Kunststoffschrauben. Durch Ein-/Ausdrehen kann die Höhe der Klappeinlagen eingestellt werden.



## BREITENVERSATZ ZWISCHEN PLATTE UND KLAPPEINLAGE

1. Ziehen Sie den Tisch auf soweit es geht und lassen Sie den Entriegelungshebel an der Auszugsseite gelöst.
2. Lösen Sie die Schrauben an den Kunststoffhalterungen, richten Sie die Klappeinlage nun entsprechend neu aus und verschrauben Sie die Kunststoffhalterung wieder neu.



# TISCHAUSZUG EINSTELLEN



## SCHWERGÄNGIGER AUSZUG

Vorrangig haben Tische mit einer Tischplatte aus Massivholz Probleme mit schwergängigen Auszügen, da das Massivholz aufgrund des Raumklimas quellen und schwinden kann.

1. Ziehen Sie den Tisch auf soweit es geht.
2. Die Tischplatte ist mit sechs Laschen am Auszug befestigt. → Nun werden die drei Laschen der linken Seite gelöst, immer betrachtet von der Ziehseite des Tisches.
3. Sobald die Schrauben entfernt sind können Sie den Tisch vollständig und ohne Probleme ausziehen.
4. Fixieren Sie nun die erste Lasche mit einer Schraube wieder an der Tischplatte. Achten Sie darauf, dass die Schraube **nicht** wieder in das vorhandene Loch geschraubt wird.
5. Prüfen Sie den Auszug jetzt auf Funktion. Sollte alles funktionieren befestigen Sie die anderen Laschen am der Tischplatte.
6. Kontrollieren Sie den Tisch in ausgezogenen Zustand mit geöffneter Falteinlage und achten Sie darauf, dass die Tischplatte und die Falteinlage zueinander ausgerichtet sind.  
**Sollte die Ausrichtung nicht korrekt sein, geht man wie folgt vor:**  
Lösen Sie die Drehlager der Falteinlage und richten die Falteinlage durch Verschieben mit der Tischplatte aus. Die Schrauben wieder anziehen.



*Diese Einstellung sollten durch eine ausgebildete Fachkraft (Tischler) ausgeführt werden.*